

尺寸：140x85mm

200克铜板纸 双面印四色 封面封底过哑胶 20P钉本

# 家用智能投影仪

※快速安装使用指南※

感谢您选购本公司生产的“微型投影仪”，为了让您使用方便，并了解本产品功能，请在使用前，仔细阅读说明书，相信它会给您的生活增添更多乐趣。

请保留好说明书，以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与本公司联系，我们将竭诚为您服务。


本公司致力于不断提高、完善产品质量、强化产品的功能，产品说明书所载内容，可能与实际产品功能、规格或者设计略有不同，请以出厂时的实际产品功能为主，变更部分不做另行通知。

### 重要安全使用说明

- 1.使用本设备产品过程中时，请不要用眼睛直视本设备产品的投影镜头，强光束会有可能损害您的眼睛。
- 2.本设备产品的合适使用电压范围为100V-240V的交流电，当电源电压不在此范围时不得使用此设备，或通过电源稳定器把电流调至此电压范围内在进行使用。
- 3.本设备电池为特制专用电池，请勿私自更换，如电池使用出现问题，必须送当地经销商负责检修更换。
- 4.请勿在容易产生静电的环境，温度过高或湿度过高的环境，有被水打湿或溅入水的环境，使用或存放本设备产品，否则有造成投影设备发生故障及损坏危险。如使用过程中不慎被水打湿，请立即关闭设备及其电源。
- 5.使用过程中，请勿阻挡进风口和出风口，设备底面有进风口，不得直接置于桌面或其它物品阻挡本设备的进风口，通风口长时间严重受阻，将导致本设备内部内部温度过高，有烧坏设备的危险，甚至引起火灾危险。
- 6.存储温度0°~35°，工作温度-10°~35°；长期不使用本产品时，请及时给机器充电，并每三个月至少对其充放电一次，防止电池过度自放而导致报废。


规格参数 .....	02
机身接口、按键功能示意图 .....	03
遥控器按键示意图 .....	04
WIFI、蓝牙、便携式热点 .....	05
以太网、HDMI输入功能、连接电脑 .....	06
恢复出厂设置、APK安装与卸载 .....	07
主界面替换APK .....	08
U盘、硬盘读取，打开WORD,EXCEL,PPT .....	09
EShare Android 版使用说明 .....	10
EShare Android 版使用说明 .....	11
EShare iPhone 版使用说明 .....	12
EShare Windows 版使用说明 .....	13
IOS有线同屏、在线升级 .....	14
U盘/TF卡刷机、电脑升级说明 .....	15
包装配件图 .....	16
保修卡 .....	17

## 规格参数

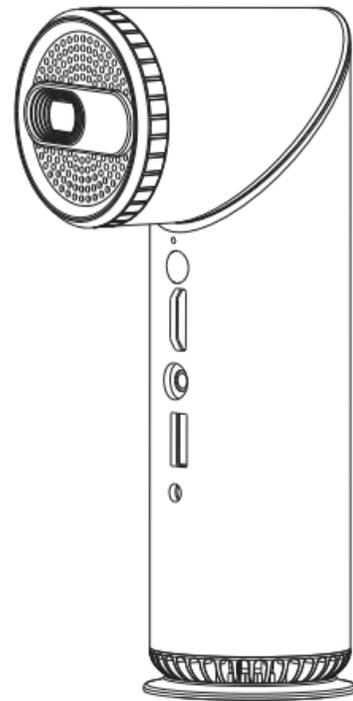

CPU	主控四核ARM Cortex-A7
RAM	1GB或2GB
内置存储	8G或16G
Wifi	2.4G/5G
显示技术	DLP,美国德州仪器(TI)
镜头	高透光镀膜镜头
LED灯	RGB三基色灯
支持分辨率	1920*1080P
标准投射尺寸	12-200英寸
标准投影距离	0.5-3m
焦距调整	手动调节
系统	Android7.1
蓝牙	Bluetooth 4.0
遥控器	红紫外线遥控
扬声器	立体声喇叭, 4Ω3W
电源	AC100~240V, 50/60Hz输入 DC5V/3A输出
接口	HDMI/USB2.0/TF卡/3.5mm耳机接口/DC in
规格尺寸	192*50*50mm

## 机身接口、按键功能示意图

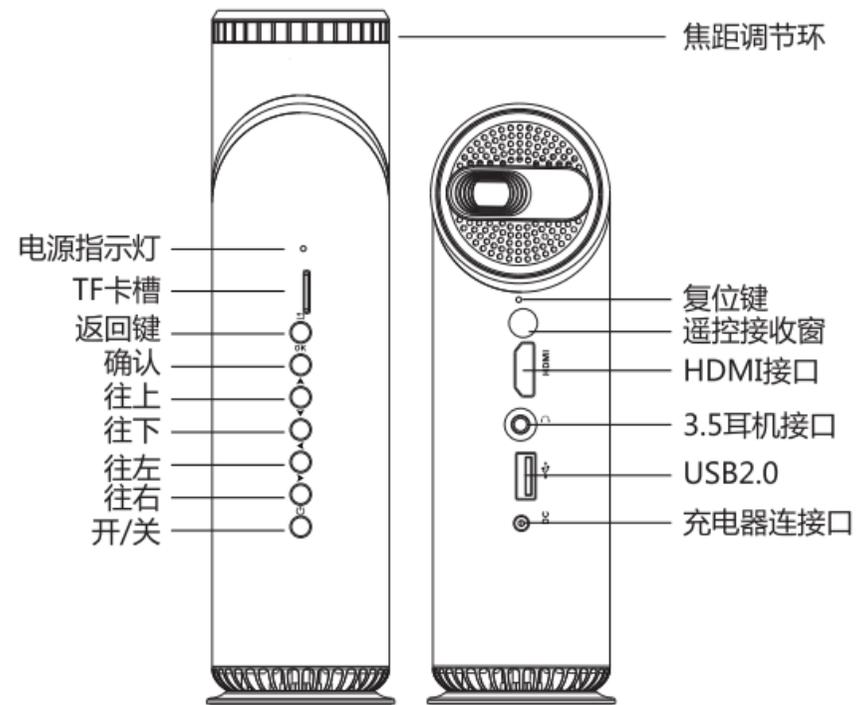

清晰度调试：通过旋转焦距调节环，根据距离调试到最佳清晰度。该焦距调节器为无极设计，调节时需轻轻前后微调旋转，直至微调到屏幕清晰为止。

指示灯状态：


红色 充电中  
蓝色 机器工作中  
绿色 充电完成

(会存在两种指示灯同时亮起的情况)

### 底座安装示意图



## 遥控器按键示意图

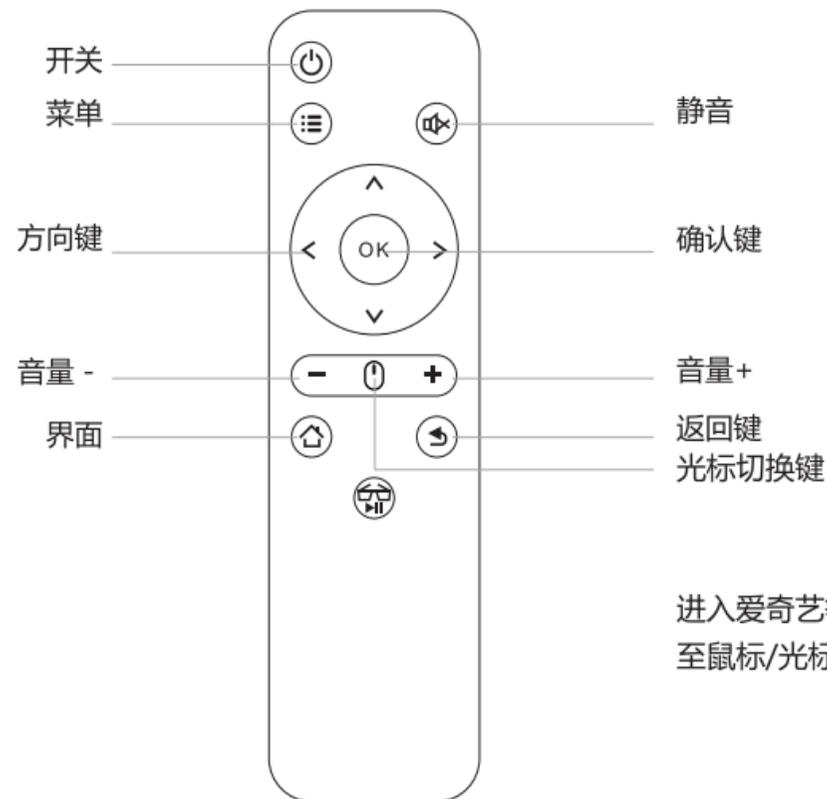

进入爱奇艺等视频软件时，你可以切换至鼠标/光标模式，以便选择剧集。

## WIFI



网络设置

Wi-Fi 便捷式热点 以太网 蓝牙

1. 打开设置-网络设置-WIFI, 按下遥控器右键或者鼠标移到OFF/ON按钮关闭 / 打开WIFI
2. 打开WIFI后, 选择无线网络, 输入密码进行连接。

## 蓝牙



网络设置

Wi-Fi 便捷式热点 以太网 蓝牙

- 开启蓝牙设备, 打开主设备-网络设置-蓝牙, 蓝牙打开后, 点击Projectr可重命名该投影仪蓝牙, 遥控器或鼠标至可用设备, 按遥控器OK键, 可搜索周围可被发现的蓝牙信号, 搜索到设备配对成功即可。

## 便携式热点



网络设置

Wi-Fi 便捷式热点 以太网 蓝牙

1. 遥控器或鼠标移至投影仪主界面设置, 打开便捷式热点, 遥控器或鼠标移到OFF/ON 按钮, 按确定键可打开 / 关闭热点。打开热点后, 可重新配置网络名称, 密码, 安全性, AP频段, 最后点击保存即可。
2. 手机搜索到此热点, 点击连接输入配置WIFI热点, 提示框显示密码即可。

## 以太网

投影仪无网线插口，需外接USB式以太网接口方可连网(RJ45接口要求IC驱动是RTL8152或是LAN9500 此RJ45淘宝可以买)别的RJ45接口IC不能工作。

## HDMI输入功能

主要把其他设备的高清画机输入到投影仪中使用，选择主界面点HDMI图标，可切换到HDMI模式。

## 连接电脑

投影仪USB升级口(靠近DC座)插上USB线(注：USB要求公对公的 - 双USB接口)连接电脑USB接口，打开投影仪进入到设置 点击USB连接状态(USB连接状态后有ON为连接状态)，即可从电脑拷贝文件至投影仪中(此功能不是电脑同屏)。

### { } 开发者选项

允许USB调试  ON  USB连接状态 ON USB 计算机连接

## 恢复出厂设置

### 其他设置

关于本机  恢复出厂设置 本地升级 存储  
指针速度 应用管理 高级设置

遥控器或鼠标移至投影仪主界面设置，点击恢复出厂设置，在弹框中点击确定即可。

## APK安装与卸载



- 1.在应用中心找到APK安装器，打开应用安装，可从 SD卡，U盘中 安装；也可在机器自带当贝市场下载安装。
- 2.在应用中心找到APK安装器，打开应用管理，选择所需卸载APP，遥控器或鼠标点击应用，选择卸载即可。

## 主界面替换APK

长按主界面左上角两个应用中任意一个，可换为别的应用（只支持当贝市场部分视频和直播类APP），如下图



## U盘、硬盘读取，打开WORD,EXCEL,PPT



插入U盘硬盘皆可在主界面 - 资源管理器下的可移动磁盘中读取（U盘最大支持32GB，硬盘最大支持1T）。打开U盘中的内容，操作方式，比如在资源管理器中找到需要打开的PPT，然后点击文档打开即可。

## 安卓手机自带同屏功能



1. 安卓手机和投影机先联上同一个 WIFI 网络（如果没有网就把WIFI功能打开，不需要联网）；
2. 在手机设置里面找到打开无线同屏的选项并打开
3. 然后打开投影机，在所有应用里选择WiFi Display或者Miracast；
4. 打开点搜索，搜索出手机设备后点击连接投影机即可。

## EShare Android 版使用说明

### 1.安装 EShare 客户端到 Android 设备

- ①请确保 Android 设备端和大屏幕端连接到同一网络;
  - ②在大屏幕端打开“EShareServer”。然后按页面上的提示，在 Android 手机端扫描二维码或访问下载网址，下载并安装“EShare for Android”。
- a.请将您的手机连接到网络“链接同一网络”
  - b.用浏览器访问“EShare下载地址”或扫描二维码下载安装应用
  - c.打开EShare，然后点击“设备名称”



1. 请您将手机和设备连接到同一局域网
2. 网络连接异常，请检查网络!
3. 打开EShare，然后点击“EShare-2683”连接

### 2.与大屏幕连接

EShare 安装完成后，在手机端打开“EShare”应用，此时 EShare 会自动搜索同一网络内的大屏幕设备，点击顶部设备列表可重新搜索查看设备。在设备列表中，点击您要连接的大屏幕设备名称，即可与大屏幕连接，当 EShare客户端只搜索到一台大屏幕设备时，将自动与该设备连接。

### 3.无线推送

设备连接后，可通过客户端一键推送音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK等文件到大屏幕上播放。点击储存可实现文件共享，存取本地文件。

### 4.无线推送

在 EShare 中点击“无线控制”按钮，即可把手机用作大屏幕的鼠标、遥控器、键盘、空鼠等。

### 5.电视镜像

在 EShare 中点击“电视镜像”按钮，即可把大屏幕的画面实时传送到手机上，同时手机成为大屏幕的触控板，您可以直接在手机上对大屏幕进行多点触控。

### 6.无线传屏

点击手机端的“无线传屏”按钮，即可把安卓设备的屏幕无线传送到大屏幕上。

### 7.无线摄像头

在 EShare 中点击“无线摄像头”按钮，即可把手机无线摄像头的图像和声音实时传送到大屏幕上。



## EShare iPhone 版使用说明

1. 苹果 iPhone 手机底部向上滑，点击 AirPlay 镜像，然后在列表中选择设备，即可实现手机同屏。



3. 与大屏幕连接

①请确保 iPhone 设备端和大屏幕端连接到同一网络；  
②打开“EShare”应用，此时 EShare 客户端会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。

- 请将您的手机连接到网络“链接同一网络”
- 用浏览器访问“EShare 下载地址”或扫描二维码下载安装应用（iPhone 可在 APPstore 下载）
- 打开 EShare，然后点击“设备名称”

4. 无线推送

设备连接后，和安卓客户端操作一样可以一键推送音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK 等文件到大屏幕上播放。点击储存可实现文件共享，存取本地文件。

2. 安装 EShare 客户端到 iOS 设备

- 在 iPhone 或 iPad 上打开 App Store 应用；
- 搜索“EShare”，安装“EShare for iPhone/iPad”。



1. 请将手机和设备连接到同一局域网
2. 网络连接异常，请检查网络!
3. 打开 EShare，然后点击“EShare-2683”连接

## EShare Windows 版使用说明

1. 安装 EShare 客户端到 Windows 设备

- 请确保 Windows 设备端和大屏幕端连接到同一网络；
- 在大屏幕端打开“EShareServer”。然后按页面上的提示，在浏览器地址栏输入下载网址，下载并安装“EShare for Windows”。

- 请将您的手机连接到网络“链接同一网络”
- 用浏览器访问“EShare 下载地址”或扫描二维码下载安装应用
- 打开 EShare，然后点击“设备名称”

2. 与大屏幕连接



打开“EShare”应用，此时 EShare 客户端会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。待 EShare 找到大屏幕设备后，在设备列表中选中您要连接的大屏幕设备名，点击“开始传屏”，即可把 Windows 设备的屏幕一键无线传送到大屏幕上。



1. 请将手机和设备连接到同一局域网
2. 网络连接异常，请检查网络!
3. 打开 EShare，然后点击“EShare-2683”连接



## iOS有线同屏

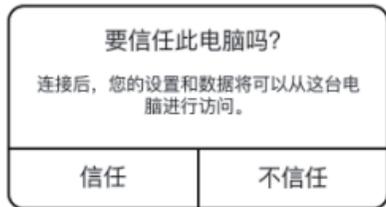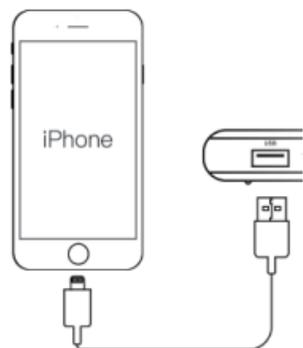

使用iOS系统的苹果手机、iPad 设备数据线连接投影仪；  
提示“要信任此电脑吗”，选择“信任”等待数秒即刻将手机屏幕同步到投影仪

## 在线升级



连接网络, 打开应用中心 - 无线升级 - 点击检测更新, 按界面提示在线升级即可。

## U盘/TF卡刷机

投影仪充满电后, 把由售后提供的 卡刷包名字改为 update\_sd.zip, 拷贝到 U盘或者TF卡内 根目录, 把U盘 (任意一个usb接口) 或者TF卡插到投影仪 上面, 打开投影仪 - 设置 - 本地升级, 点击升级。


## 电脑升级说明

- 1.先下载驱动工具 <https://pan.baidu.com/s/1FbENObWwmTWfHb35XLozPA>安装驱动程序打开存放驱动的文件夹, 打开驱动安装DriverInstal.l.exe。点击“驱动安装”, 直到提示“驱动安装成功”。这样就完成了USB设备的驱动安装。
- 2.准备好固件(固件是以img为后缀)、电源、需升级的机器及其对应USB线
- 3.升级准备: 机器需连接PC端进入升级模式
- 4.连接电脑: 机器进入升级模式
  - a.连接电脑: USB升级口插上USB线连接PC, 注: USB要求公对公的;
  - b.机器进入刷机模式:
- 刷机操作: 用细针长按TF卡旁边小孔(直到刷机工具上显示loader), 同时短按开机键。
- 5把我司提供的固件解压, 固件解压后是img后缀文件。打开工具点击固, 件找到固件存放位置加载固件。



## 包装配件图


包装盒里包含一个遥控器，一个布袋，一个电源适配器，HDMI线，还有用户手册跟投影仪。

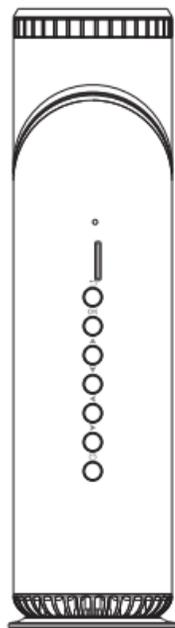


投影仪主设备




遥控器

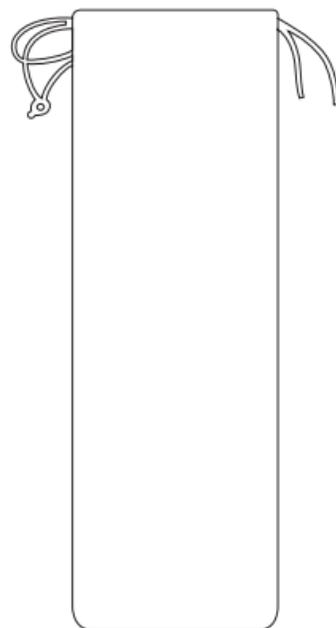

保护袋

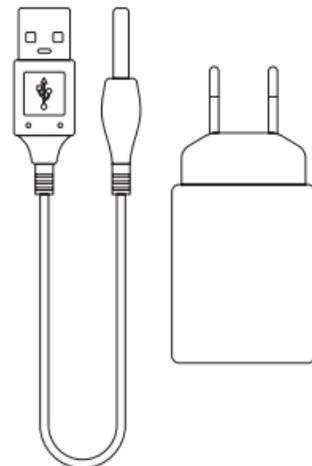

电源适配器

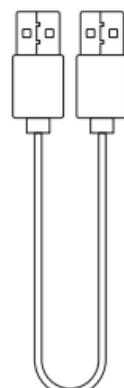

HDMI线



说明书

## 保修卡

产品故障说明：

用户信息：

用户姓名：

联系电话：

用户地址：



产品说明书中所载图片、功能介绍均以实物、出厂预置内容为准，本公司致力于不断完善产品性能，强化产品功能，本公司保留对本书中所阐述的产品功能和界面进行改进不预先通知的权利，请以最终实物为准。请务必妥善保管您的设备，对于因软件、硬件的误操作或因维修等其他任何原因造成的损失，本公司概不负责。本公司将不对在使用该产品而引起的第三方索赔负责。本产品功能介绍已经经过工作人员的仔细审核及校对，若仍有疏漏之处，敬请谅解指正。

注意：在投影中禁止直视镜头，眼睛靠近镜头会被强光闪到，照成微痛。未成年儿童请在大人监护下使用。