

尺寸: 140x85mm
200克铜板纸 双面印四色 封面封底过哑胶 20P钉本

家用智能投影仪



※快速安装使用指南※

感谢您选购本公司生产的“微型投影仪”，为了让您使用方便，并了解本产品功能，请在使用前，详细阅读说明书，相信它会给您的生活增添更多乐趣。

请保留好说明书，以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与本公司联系，我们将竭诚为您服务。

本公司致力于不断提高、完善产品质量、强化产品的功能，产品说明书所载内容，可能与实际产品功能、规格或者设计略有不同，请以出厂时的实际产品功能为主，变更部分不做另行通知。

重要安全使用说明

1. 使用本设备产品过程中时，请不要用眼睛直视本设备产品的投影镜头，强光束会有可能损害您的眼睛。

2. 本设备产品的合适使用电压范围为100V-240V的交流电，当电源电压不在此范围时不得使用此设备，或通过电源稳定器把电流调至此电压范围内进行使用。

3. 本设备电池为特制专用电池，请勿私自更换，如电池使用出现问题，必须送当地经销商负责检修更换。

4. 请勿在容易产生静电的环境，温度过高或湿度过高的环境，有被水打湿或溅入水的环境，使用或存放本设备产品，否则有造成投影设备发生故障及损坏危险。如使用过程中不慎被水打湿，请立即关闭设备及其电源。

5. 使用过程中，请勿阻挡进风口和出风口，设备底面有进风口，不得直接置于桌面或其它物品阻挡本设备的进风口，通风口长时间严重受阻，将导致本设备内部温度过高，有烧坏设备的危险，甚至引起火灾危险。


6. 存储温度0°~35°，工作温度-10°~35°；长期不使用本产品时，请及时给机器充电，并每三个月至少对其进行充放电一次，防止电池过度自放而导致报废。

7. 本说明书介绍了投影仪的安全及使用说明，在您首次使用前请务必仔细阅读。若未按照使用手册说明使用，将有可能给您带来伤害。由此造成的人身伤害事故本公司不承担任何责任。

目录


规格参数	02
机身接口、按键功能示意图	03
遥控器按键示意图	04
开机/关机	05
网络设置	05
蓝牙设置、语言设置	06
应用设置、恢复出厂设置	07
投影设置	08-09
音频设置、时间设置	10
其他设置	11
EShare Android 版使用说明	12-13
EShare iPhone 版使用说明	14
EShare Windows 版使用说明	15
包装配件图	16
保修卡	17

规格参数

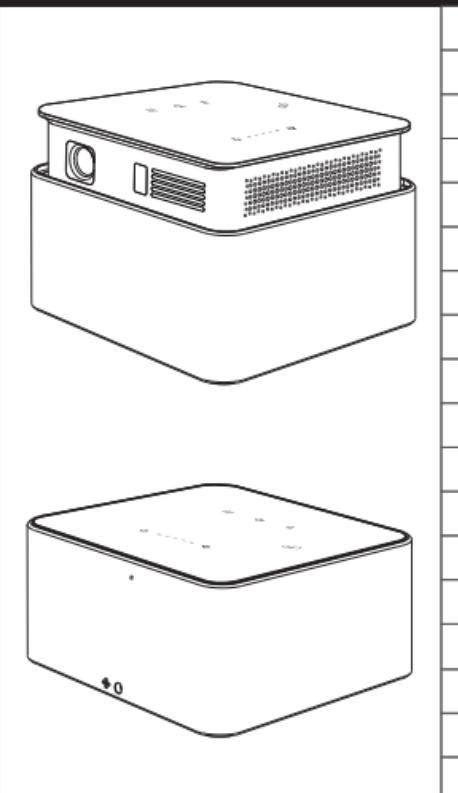


CPU	四核cortex-A53 64-bit
RAM	2GB
内置存储	16G
Wifi	2.4G/5G
显示技术	DLP,美国德州仪器(TI)
镜头	高透光镀膜镜头
LED灯	RGB三基色灯
支持分辨率	1920*1080/4K
标准投射尺寸	40-300英寸
标准投影距离	0.5-8m
焦距调整	手动调节
系统	Android7.1
蓝牙	Bluetooth 4.0
遥控器	红紫外线遥控
扬声器	立体声喇叭 , 4Ω3W
电源	AC100~240V , 50/60Hz DC12V/3A
接口	HDMI/USB3.0/USB2.0/TF卡/3.5mm耳机接口/DC in
规格尺寸	关闭 : 120*128*63.5mm 打开 : 120*128*96mm

机身接口、按键功能示意图

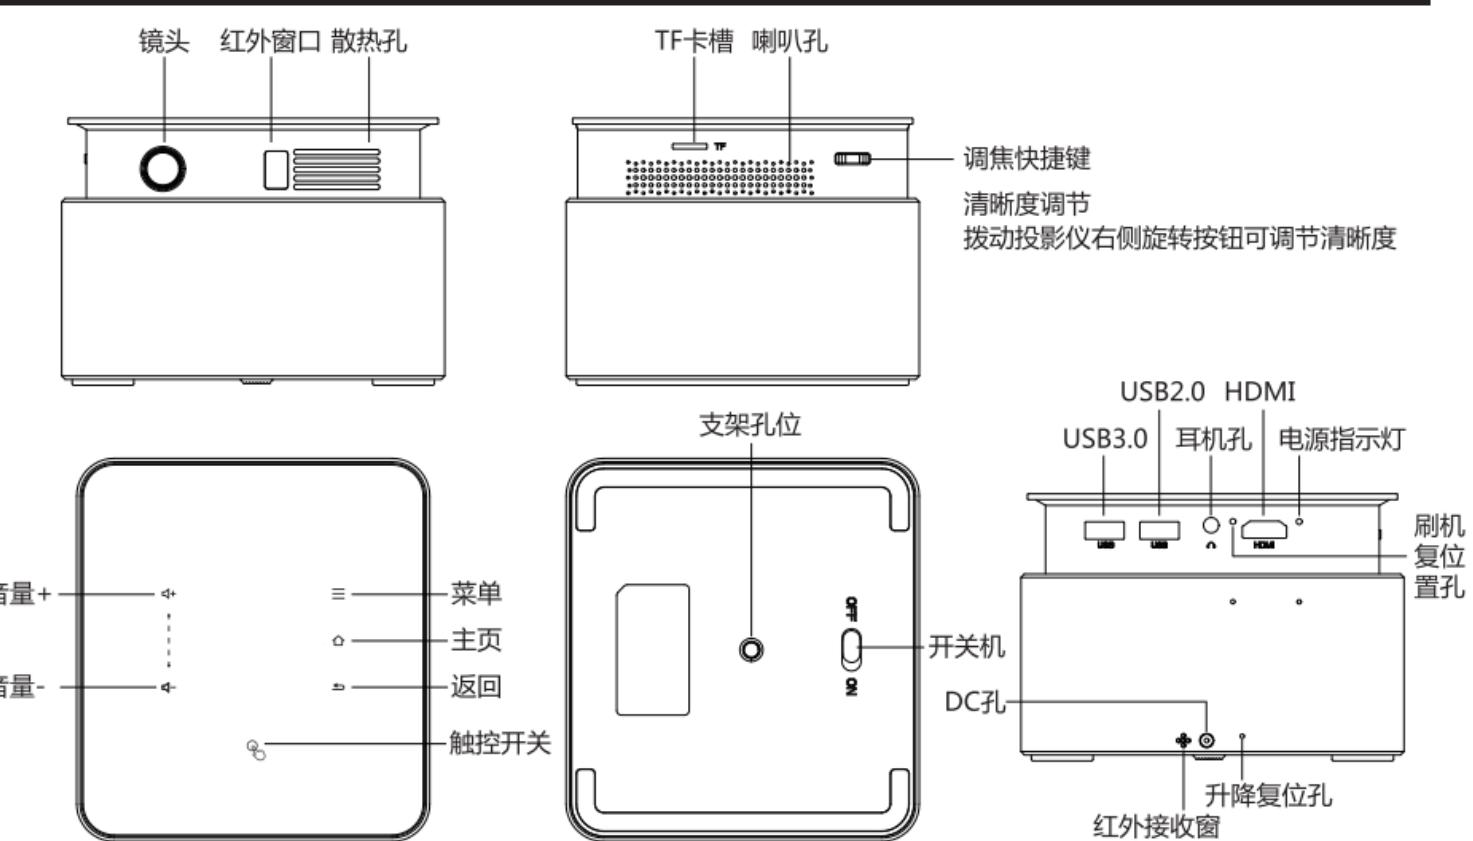


遥控器按键示意图

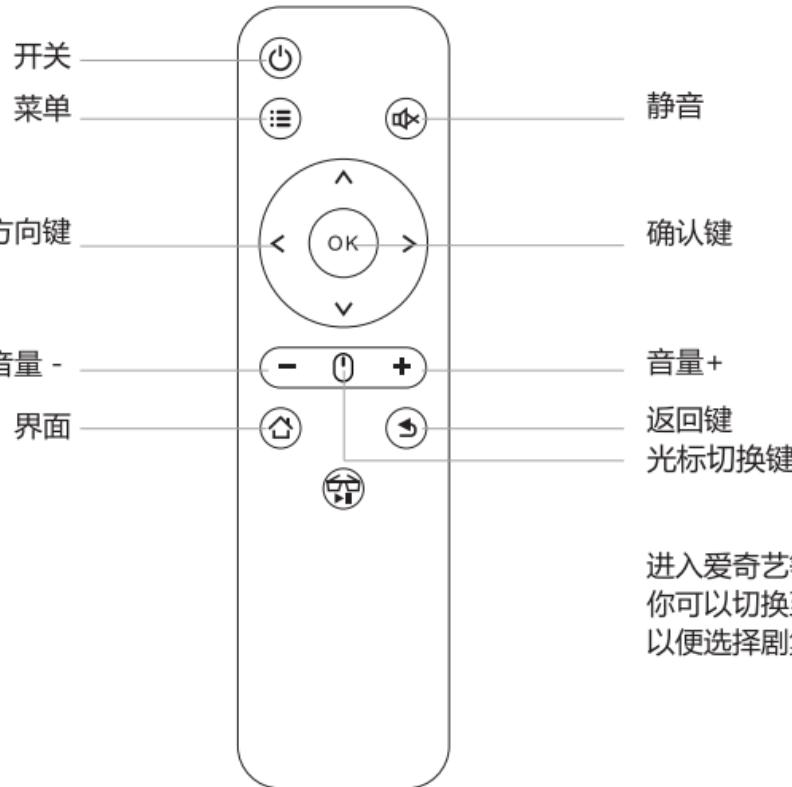

开机/关机

1. 将机器底部电源开关拨至“ON”时，此时机器会往上升起然后开机。
2. 将机器底部电源开关拨至“OFF”，此时机器将会关闭然后往下降。
3. 底部开关打开后，面板印有手指丝印位置处长按2秒后也可开关机。
4. 长时间不用时请将底部电源开关拨至“OFF”状态，避免电池放电快。
5. 按复位键时请将底部拨盘开关拨致“OFF”时按复位键才有效。

网络设置

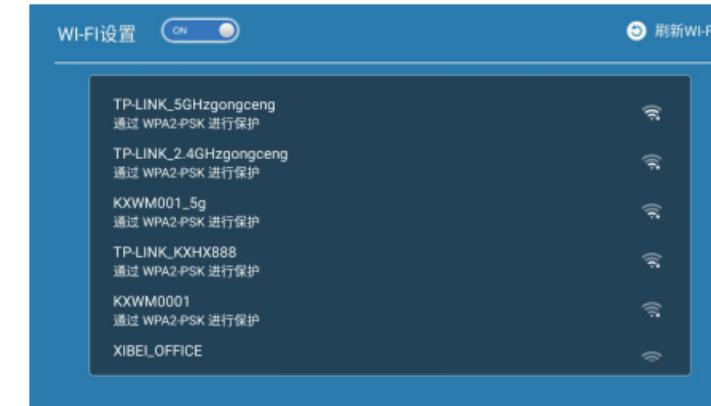

设置-网络设置-WIFI设置，打开WIFI；
在WiFi列表中选择无线网络输入密码连接即可。

蓝牙设置



设置-蓝牙设置，打开蓝牙，点击刷新设备，
搜索到设备配对成功即可。

应用设置



设置-其他设置-应用设置，进入应用设置可以管理机器的APP。

语言设置



设置-语言设置，进入语言设置可以设置语言和输入法切换。

恢复出厂设置



设置-其他设置-恢复出厂设置，点击确认后可恢复到出厂设置。

投影设置




1.设置-投影设置-风速调节，可根据投影使用情况，手动调节风扇，加速散热。



2.投影方式，可以根据投影不同的放置方式，选择投影方式，本机支持吊装正投，桌面背投桌面正投，吊装背投，自动，五种投影方式。




3.梯形校正，可以选择自动梯形校正和手动梯形校正两种模式。

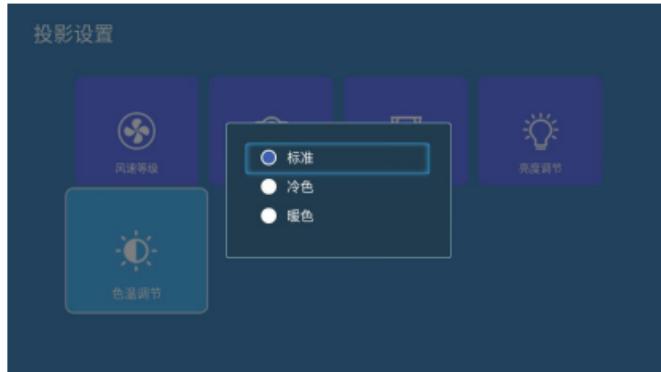

4.亮度调节，可根据个人使用情况，调节投影亮度。

5.色温调节，可根据个人使用情况，选择色温模式。

音频设置

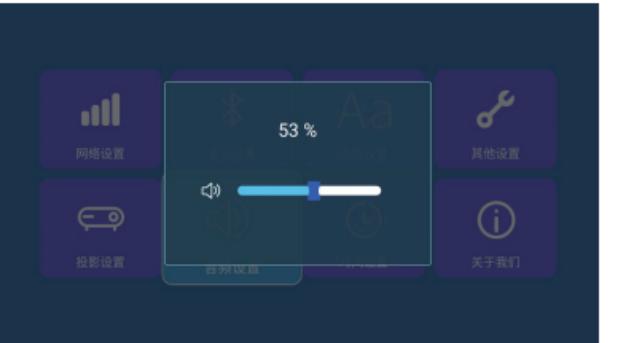

设置-音频设置，可以通过遥控器或触控面板根据自己喜好调节音量大小。

时间设置



设置--时间设置，可以通过遥控器或触控面板设置时区，时间格式，日期格式，日期，时间。

其他设置

1.HDMI同屏，在界面选择HDMI图标后按确认，可切换到HDMI模式。



2.插入U盘后，可在资源管理器下的可移动磁盘中读取U盘内容，用遥控器或鼠标长按可复制，粘贴，删除，移动，重命名文件。



EShare Android 版使用说明

1. 安装 EShare 客户端到 Android 设备

- ① 请确保 Android 设备端和大屏幕端连接到同一网络；
- ② 在大屏幕端打开“EShareServer”。然后按页面上的提示，在 Android 手机端扫描二维码或访问下载网址，下载并安装“EShare for Android”。
 - a. 请将您的手机连接到网络“链接同一网络”
 - b. 用浏览器访问“EShare 下载地址”或扫描二维码下载安装应用
 - c. 打开 EShare，然后点击“设备名称”



1. 请您将手机和设备连接到同一局域网
2. 网络连接异常，请检查网络
3. 打开 EShare，然后点击“EShare-2683”连接

2、与大屏幕连接

EShare 安装完成后，在手机端打开“EShare”应用，此时 EShare 会自动搜索同一网络内的大屏幕设备，点击顶部设备列表可重新搜索查看设备。在设备列表中，点击您要连接的大屏幕设备名称，即可与大屏幕连接，当 EShare 客户端只搜索到一台大屏幕设备时，将自动与该设备连接。

3、无线推送

设备连接后，可通过客户端一键推送音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK 等文件到大屏幕上播放。点击储存可实现文件共享，存取本地文件。

4、无线控制

在 EShare 中点击“无线控制”按钮，即可把手机用作大屏幕的鼠标、遥控器、键盘、空鼠等。

5、电视镜像

在 EShare 中点击“电视镜像”按钮，即可把大屏幕的画面实时传送到手机上，同时手机成为大屏幕的触控板，您可以直接在手机上对大屏幕进行多点触控。

6、无线传屏

点击手机端的“无线传屏”按钮，即可把安卓设备的屏幕无线传送到大屏幕上。

7、无线摄像头

在 EShare 中点击“无线摄像头”按钮，即可把手机无线摄像头的图像和声音实时传送到大屏幕上。

设备列表

EShare-3155 192.168.1.199

设置 设备列表 存储

目录 图片 音乐 视频 文档

远程控制

电视

显示器

摄像头

EShare iPhone 版使用说明

1. iPhone手机底部向上滑，点击AirPlay 镜像，然后在列表中选择设备，即可实现手机同屏。



2. 安装 EShare 客户端到 iOS 设备
①在 iPhone 或 iPad 上打开 App Store 应用；
②搜索 “EShare” ，安装 “EShare for iPhone/iPad” 。



3. 与大屏幕连接

- ①请确保 iPhone设备端和大屏幕端连接到同一网络；
②打开 “EShare” 应用，此时 EShare 客户端会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。

- a.请将您的手机连接到网络 “链接同一网络”
b.用浏览器访问 “EShare下载地址” 或扫描二维码下载安装应用 (iPhone可在APPstore下载)
c.打开EShare,然后点击 “设备名称”



4. 无线推送

设备连接后，和安卓客户端操作一样可以一键推送音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK等文件到大屏幕上播放。点击储存可实现文件共享，存取本地文件。

EShare Windows 版使用说明

- 1.安装 EShare 客户端到 Windows 设备
①请确保 Windows 设备端和大屏幕端连接到同一网络；
②在大屏幕端打开 “EShareServer” 。然后按页面上的提示，在浏览器地址栏输入下载网址，下载并安装 “EShare for Windows” 。

- a.请将您的手机连接到网络 “链接同一网络”
b.用浏览器访问 “EShare下载地址” 或扫描二维码下载安装应用
c.打开EShare,然后点击 “设备名称”


2. 与大屏幕连接

打开 “EShare” 应用，此时 EShare 客户端会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。待 EShare找到大屏幕设备后，在设备列表中选中您要连接的大屏幕设备名，点击 “开始传屏” ，即可把 Windows 设备的屏幕一键无线传送到大屏幕上。



包装配件图


包装盒里包含一个遥控器，一个电源适配器，HDMI线，还有用户手册跟投影仪。

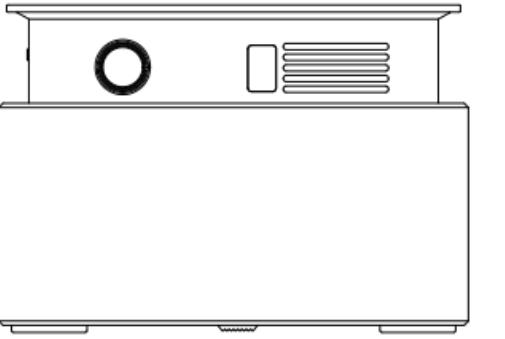


投影仪主设备



遥控器

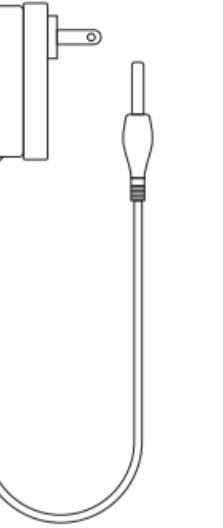

电源适配器

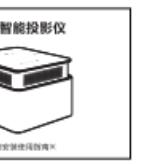

说明书

保修卡

产品故障说明：

(This section contains a large empty rectangular box for writing fault descriptions.)

用户信息：

用户名：

联系电话：

用户地址：



产品说明书中所载图片、功能介绍均以实物、出厂预置内容为准，本公司致力于不断完善产品性能，强化产品功能，本公司保留对本书中所阐述的产品功能和界面进行改进不预先通知的权利，请以最终实物为准。

请务必妥善保管您的设备，对于因软件、硬件的误操作或因维修等其他任何原因造成的损失，本公司概不负责。本公司将不对在使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本产品功能介绍已经过工作人员的仔细审核及校队，若仍有疏漏之处，敬请谅解指正。

注意：在投影中禁止直视镜头，眼睛靠近镜头会被强光闪到，照成微痛。未成年儿童请在大人监护下使用。