
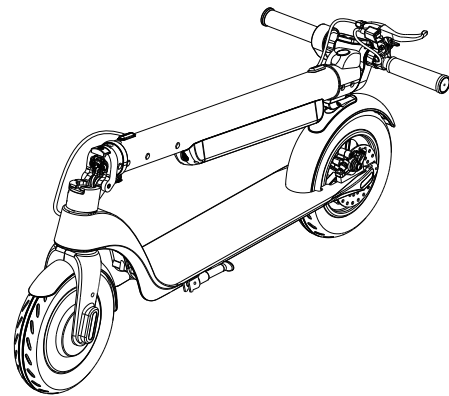


形式：骑马钉（20P）
尺寸：159x110mm

材质：120g双铜
工艺：单色 双面印刷，封面覆哑膜

电动滑板车

使用手册

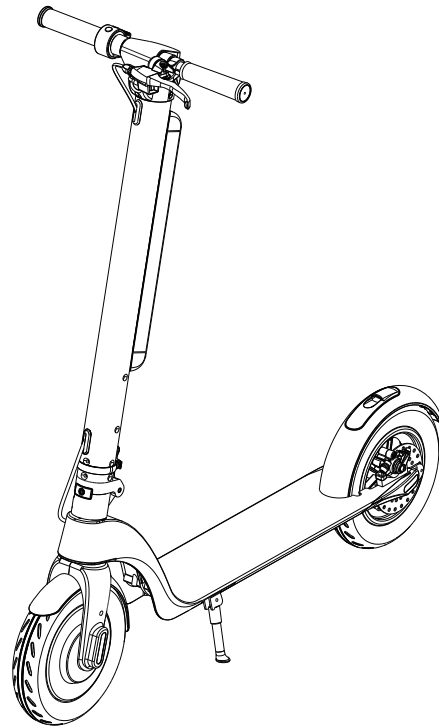

关于使用手册

- 感谢您选择并购买本公司的电动滑板车系列车型。
 - 为了您的驾驶安全，在使用之前请仔细阅读本手册，确保能够按照正确的指导驾驶，并在了解驾驶的安全警告和注意事项后再进行使用。
 - 请特别留意使用手册中的“警告”和“提示”。
- 警告：您的不当行为会给您的人身安全带来威胁。**
- 提示：**使用者需注意的事项及相关使用方法。
- 如您有任何疑问，或无法从本手册中获取您所需要的信息，请及时联系销售商。

提示：

- A、未成年人请在家长陪同下使用；
- B、身体协调性、接受力较差者，或者使用前无经验者，需在他人的陪同和协调下学习使用，或者仔细阅读使用手册，确保能够按照正确的指导驾驶，并在了解驾驶的安全警告和提示后再进行使用；
- C、儿童在无家长陪同下，禁止私自清洁和维护本产品。

本手册介绍了电动滑板车重要的安全性及使用说明，在您首次使用前请务必仔细阅读。若未按照使用手册说明使用，将有可能给您带来伤害，由此造成的人身伤害事故本公司不承担任何责任。

目 录

1.安全使用信息.....	3-5
2.产品简介	6-10
3.学习驾驶.....	11-12
4.电池使用说明.....	13-14
5.基本参数	15
6.日常保养.....	15-16
7.故障处理.....	16
8.包装清单.....	17
9.产品质量证书.....	17
10.保修卡.....	18

1 安全使用信息


1.1 关于安全使用

任何不当的操作方式，都可能造成安全风险，因此为了您的安全，您有责任和义务学习如何驾驶电动滑板车，并严格遵守当地相关的法律法规，希望所有驾驶者都可以安全驾驶电动滑板车，并且享受它所带来的乐趣。

- 每次驾驶前，请检查电动滑板车轮胎是否有损坏、零部件是否有松动，如有任何异常情况，请及时联系代理商进行维修。
- 请不要使用电动滑板车做出任何危及人身或财产安全的事情。
- 请不要改装电动滑板车的部件，这不仅会影响电动滑板车的性能甚至会损坏它，同时会因此产生严重伤害。
- 请不要将电动滑板车置于水中，这不仅会损坏电动滑板车，同时会产生安全事故。

1.2 安全须知


无论在什么情况下使用电动滑板车您都有可能因失去控制、碰撞和摔倒而造成伤害。为了避免伤害，您必须熟悉使用手册，并确保产品使用状态良好。

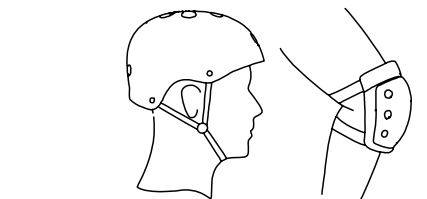


⚠ 骑行时请做好安全措施，如：着装运动服装、佩戴头盔、护膝、护肘等防护工具。




⚠ 严禁雨中骑行。

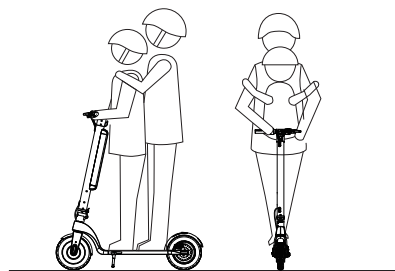

⚠ 严禁载物骑行、多人同时骑行一辆电动滑板车。

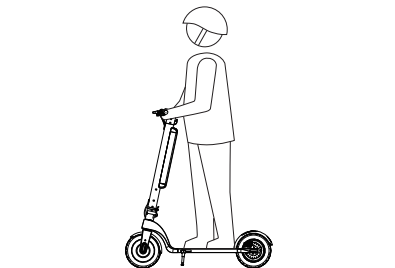


⚠ 严禁超重骑行（电动滑板车最大载重100Kg）。

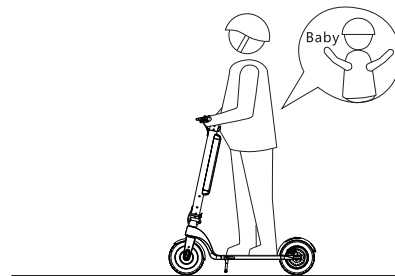


⚠ 请勿让小孩、老人、孕妇骑行。




⚠ 严禁在饮酒和服药后骑行。

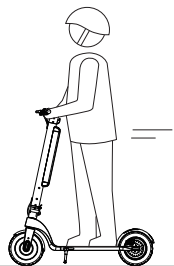


⚠ 严禁骑行时打电话、带耳塞听歌或做其它分心事。

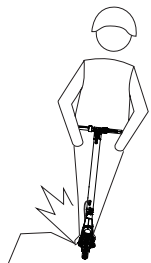

⚠ 严禁在不安全环境中使用，它指的是由于易燃、易爆、蒸汽、液体、灰尘或纤维等原因，而可能形成火灾或爆炸等危险场所。

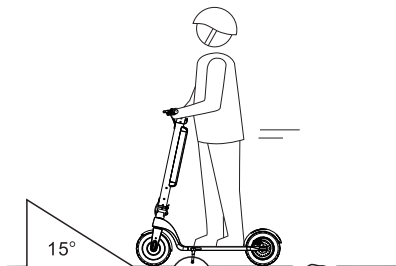


⚠ 骑行时请注意路况，避开复杂路况骑行，如：限高、复杂路面（路障、沙石、泥土、积水、湿滑、冰雪地）、陡峭坡度（大于15度）、障碍物、台阶、光线阴暗等。

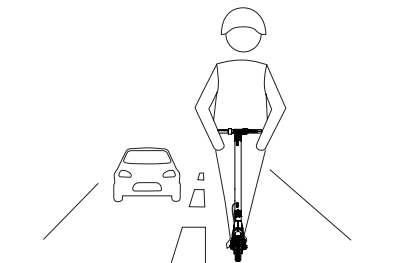


⚠ 电动滑板车为代步工具，禁止在机动车道上骑行。

2 产品简介


2.1 整车图

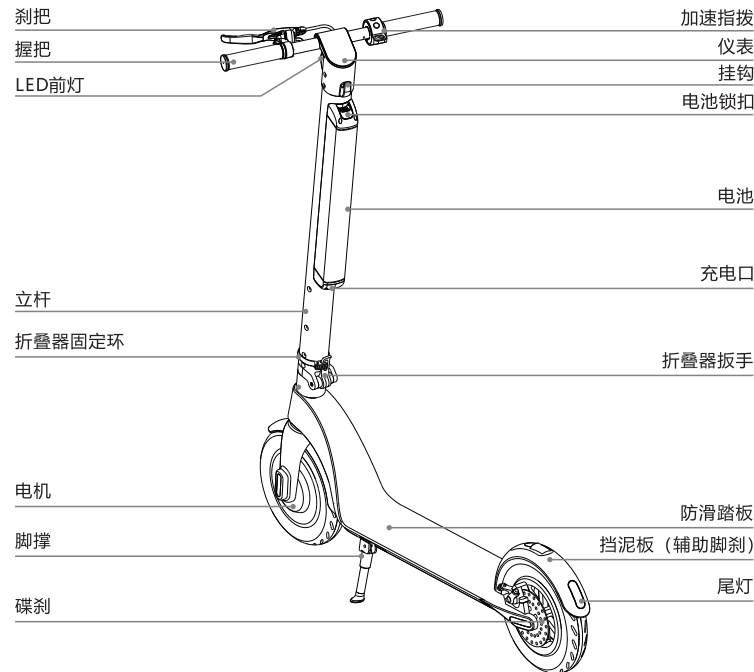

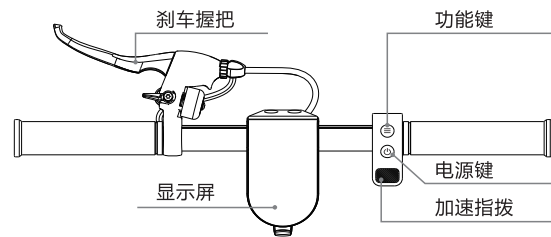


功能介绍

- 1、电源键：长按电源键开启/关闭电源；
- 2、功能键：
 - 短按功能键：循环切换档位：
 - 档位 不显示：初学者模式；
 - 档位 显示白色：节能模式；
 - 档位 显示红色：运动模式；
 - 连续短按两次功能键：开启/关闭前灯，前灯开启时，尾灯常亮；
- 3、加速指拨：轻按加速指拨即可启动、加速；
- 4、刹车握把：紧握刹车握把，即可减速、刹车，速度过快时可踩踏后挡泥板进行辅助刹车；
- 5、巡航模式：保持当前车速6秒（车速 $\geq 6\text{KM/h}$ ），自动进入巡航模式，再次按下加速指拨或握紧刹车时退出巡航模式。

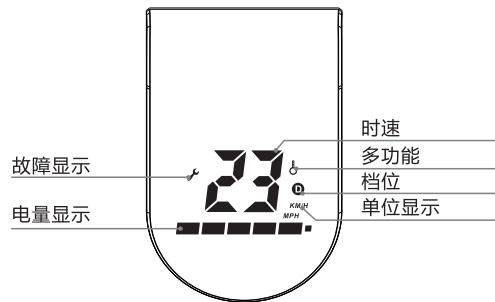


仪表显示内容图示


2.2 使用前组装说明

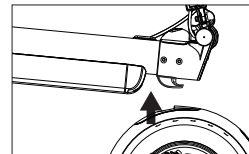


1、向下按后轮挡泥板的同时拉起立杆。

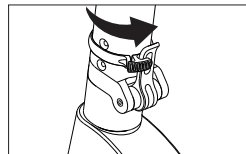



2、扣紧折叠扣，并利用折叠器固定环将折叠器扳手固定。

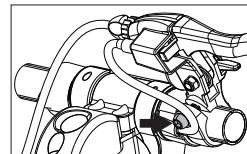

3、用M5六角扳手将刹把固定。

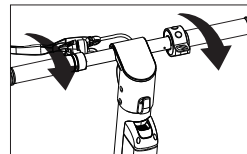


4、拧紧握把(注意握把拧紧时的转动方向)。

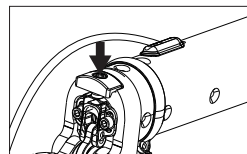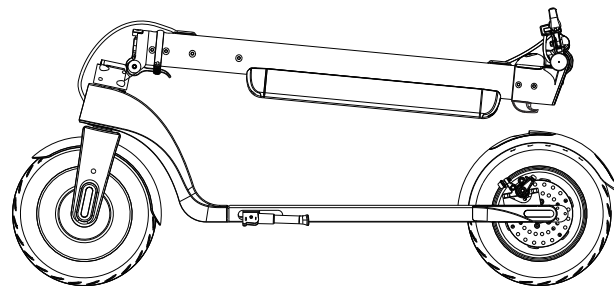


5、可根据立杆晃动情况，适当调节折叠器螺母。


2.3 折叠图

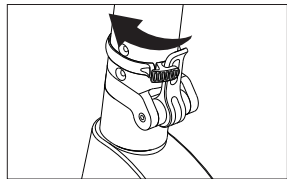



1、将折叠器固定环松开

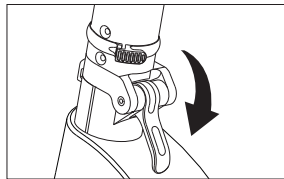

2、打开折叠器扳手


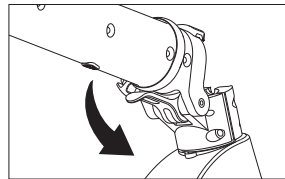


3、将立杆折叠并把扳手固定好

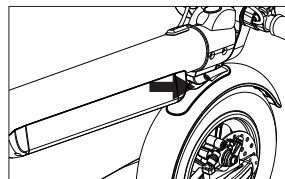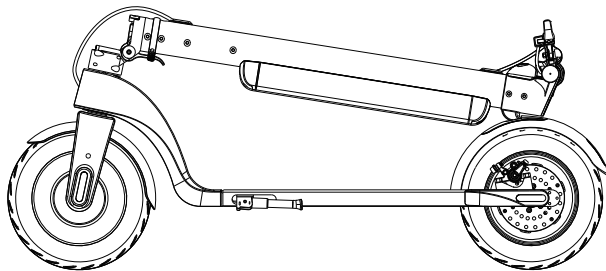


4、向下轻按钩住即可


2.4 电池拆装说明

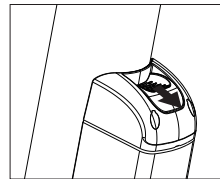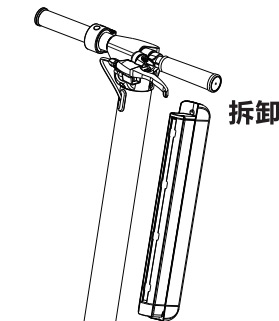

1、拨动电池锁扣。

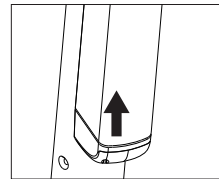


2、将电池从底部向上推动。

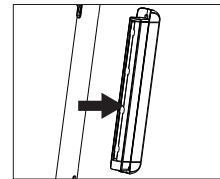


3、将电池推起后水平拉出即可。


安装

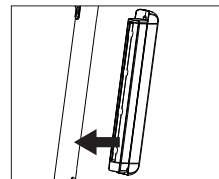


1. 将电池水平插入立杆。

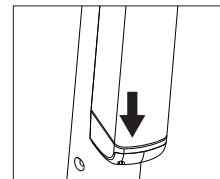


2、向下推动至电池锁扣卡紧即可。

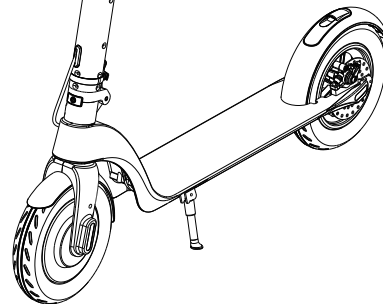

3 学习驾驶

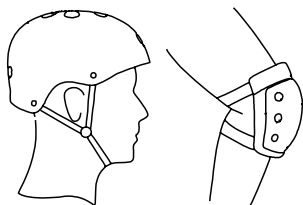


骑行前请配戴头盔等护具

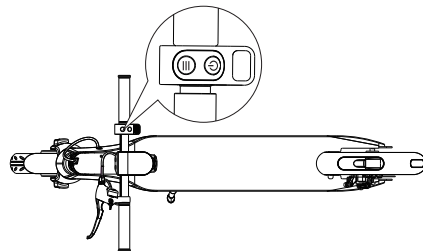


1、长按电源键开机




2、单脚站立在踏板上，按下加速指拨，另一只脚向后蹬地。

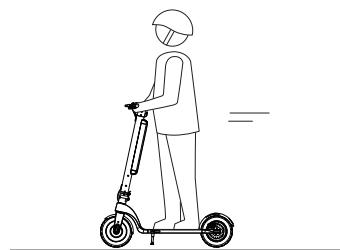


3、待电动滑板车滑行时，另一只脚踏上踏板，双脚保持稳定。

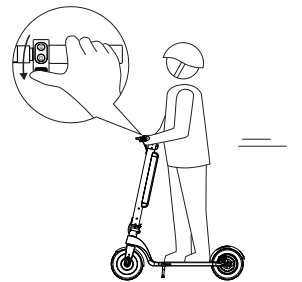

4、轻按右边加速指拨，车子即可慢速骑行，转把即可控制骑行方向（与自行车相似）。

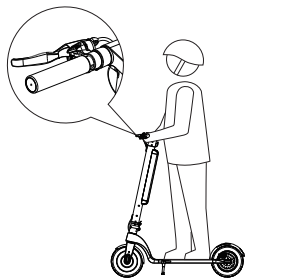

6、紧握刹车握把，即可减速、停车。

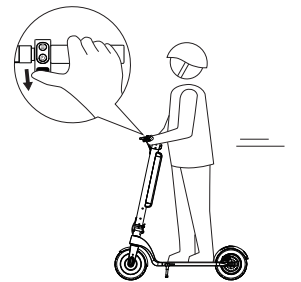

5、继续按压指拨，即可加速行驶。



7、当车子停住时，单脚放下，正常下车即可。

4 电池使用说明

主要描述电动滑板车的充电方法，如何保养电池，需要注意的安全事项，并对电池规格进行说明。为了您和他人的安全，最大限度的延长电池寿命和提高电池的性能，请您务必按照以下的操作使用电池。

4.1 电池详细参数

名 称	参 数	名 称	参 数	名 称	参 数
电池类型	锂电池	工作温度	0°C-35°C	存储时间 (-10°C-40°C)	3个月 (满电)
充电时间	5-7小时	充电温度	0°C-35°C	初始容量	7.8Ah/10Ah
电压	36V	最大充电电压	42V	最大充电电流	2A

4.2 电池安全

出现以下情况时请勿继续使用电池：

- 电动滑板车的电池要在当地法律允许下才可以使用。
- 当电池组发出异味、出现高温或有任何物质流出时禁止继续使用。
- 不要让小孩和动物接触电池。
- 锂电池使用温度在规格书标示的温度范围内时，锂电池的使用效率最高。
- 锂电池被认为是危险物品，在运输时需要得到当地法律的允许。
- 禁止对已经过度放电的锂电池充电。已过度放电的电池存在安全隐患，只能报废处理。

提示：当电池内部温度超过45°C时，电池处于保护状态，无法充电。


⚠ 禁止在电池高温（45°C）或高温（40°C）环境下对电池充电。

⚠ 仅限用本公司提供的充电设备给电动车充电。

4.3 充电步骤

先将充电器连接到交流电源上，确认充电器指示灯绿灯正常点亮后再连接到电池上；



充电方式：

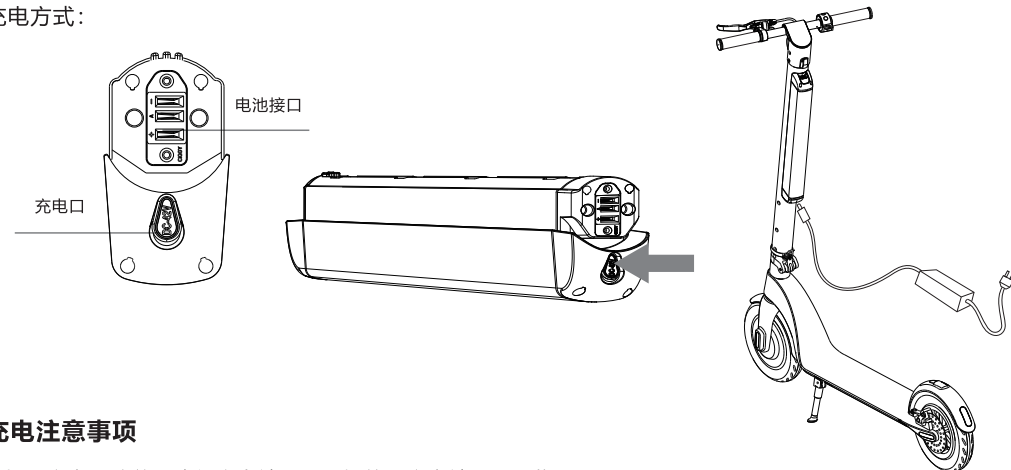

充电注意事项

- 打开充电口胶盖，确保充电端口是干燥的，充电端口无异物。
- 充电器指示灯红灯点亮时，正常充电，否则请检查插头连接是否良好。
- 充电器指示灯绿灯点亮时，充电完成。
- 充电完成后，盖上防尘胶盖，防止异物进入充电口内造成电池故障。

5 基本参数

项 目	8.5英寸	10英寸
图 片		
车体信息		
展开尺寸	1073*420*1176mm	1083*420*1186mm
折叠尺寸	1073*420*450mm	1083*420*460mm
踏板离地高度	110mm	115mm
整车重量	14.5kg	15kg
基本信息		
电池容量	36V/7.8Ah或 10Ah	36V/7.8Ah或 10Ah
电机参数	36V/350W	36V/350W
理论续航	30-45km	30-45km
最高时速	25km/h	25km/h
最大载重	100kg	100kg
爬坡角度	15°	15°
充电器参数		
输入电压	100-240Vac	100-240Vac
输入频率	50-60Hz	50-60Hz
输出电压	42V	42V
输出电流	2A	2A
储存温度	-10°C-35°C	-10°C-35°C

6 日常保养

保养注意事项：

- 确保电动滑板车与充电器是断开的，并确保电动滑板车是关机状态。
- 用软布擦拭外壳以清洁电动滑板车。

⚠ 警告

- 禁止使用高压水枪或浸泡在液体中对电动滑板车进行清洁，这将会导致主机内部电子器件产生永久性损坏。

存放

- 请于存储前，给您的电动滑板车充满电，防止长时间不使用而导致电池过度放电。请保证每1个月至少对其充电一次。
- 如果存储环境温度低于0°C, 使用前请先将车子置于高于10°C的温度环境内进行充电，存储温度-10°C-35°C。
- 请将电动滑板车存放在室内、干燥、温度合适的地方。您可以遮罩电动滑板车，以防止积尘影响性能。

⚠ 警告

- 为了保护用户安全，用户不得私自拆开电动滑板车，否则表示用户自动放弃该产品的维护保修权利。

7 故障处理

当电动车出现故障无法正常骑行时，通过以下方法无法解决您的问题，请及时联系销售网点或经销商进行维修。

不良现象描述	处理方式
无法开机	检查电池是否有电
无法充电	1.检查交流电源是否有电； 2.检查充电器交流插头是否插紧（充电器指示灯亮起）； 3.检查充电器直流插头与车子的充电口是否插紧。

8 包装清单

电动车装箱清单：

整车：1台
充电器：1个
说明书：1本

打开包装如发现有破损或缺失请联系我们，我们会尽快给您更换或补齐；
祝您使用愉快

9 产品质量证书

产品通过质量检测部门检测并允许售卖

请妥善保管保修卡和购物发票，进行维修时需出示保修卡和购物发票。

生效日期：

质检合格印章：



10 保修卡

用户档案 _____ 年 _____ 月 _____ 日

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地址					
购买价格			销售单号		
品名及规格			机身编号		
经销商签名			用户签名		

请妥善保管保修卡及购买发票作为售后凭证。对于非人为损坏和故障，按照以下条款提供售后服务：

- 1. 整车除电池及易损件外保修一年。
- 2. 电池保修半年；车轮的内外胎属于易损件，保修一个月。
- 3. 车身外观不在保修范围内。
- 4. 自行拆解、改装、人为损坏不在保修范围内。
- 5. 保修时须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。